


漫画で読む

取扱説明書

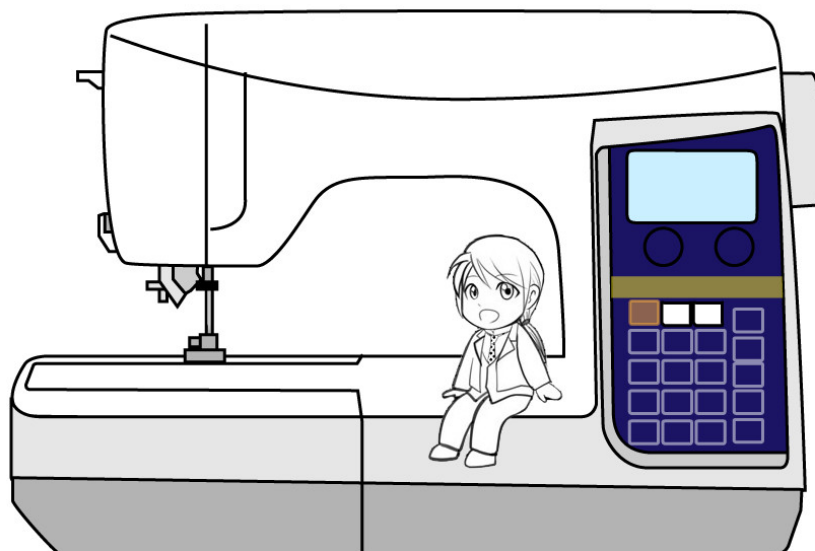


目次

ミシンの期限のなおし方（糸調子）	1
ミシンの糸調子と糸切れのなおし方	2
モーター音がするのに動かない場合	4
すべりの悪い生地を縫う方法	5
ミシンの縫い始めの糸のグチャグチャの回避方法	5
厚い生地を縫うとき先に進まないときの対処法	7
ミシンがガタガタうるさい時の対処法	9
ミシンは皆さんが思っているより頑丈ですよ	11
糸が原因じゃないミシンの糸切れの原因と対処方	13
奥付	13

ミシンの期限のなおし方（糸調子）

ちなみにミシンの釜のお掃除をするとき、本当は耳かきじゃなくて綿棒を使います。
掃除をすると必ず直るわけではなく、糸調子が悪かったり、糸に汚れが絡んで付いてきたりという時の対処法のひとつです。

正確には釜にごみがたまると糸調子より、糸と布の間に
ごみが巻き込まれて、しかも油を吸ってるもんだから、
染みになったりする事の方が精神的なダメージが大きいよ。
糸は解けばいいけど染みは落ちなかったりしますからね。

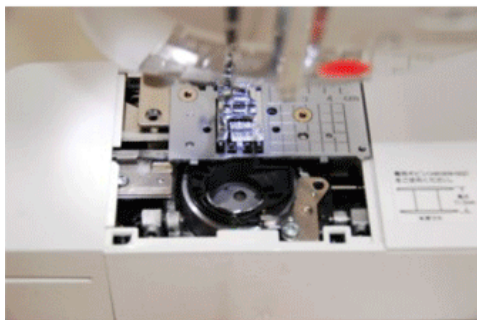

針板を外して掃除してください。


大体針板はドライバー、ブラザーの場合は硬貨等でネジを外せますのでネジを外して、釜の周り、送り歯の隙間などの埃を取ってください。

ピンセット（あれば）と綿棒、とティッシュで事足ります。
このあと油を差してあげれば完璧です。

ミシンの機嫌(糸調子)の直し方



ミシンの糸調子と糸切れのなおし方

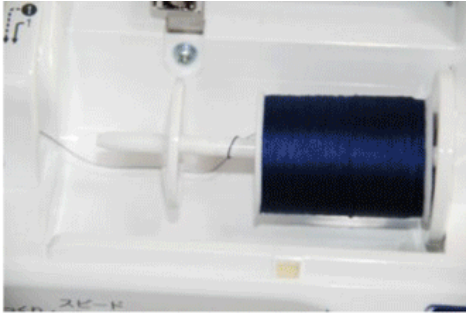


糸立て棒(上糸のミシン糸をセットする所)に絡まっている事が多いので、良く確認してください。

いったん全部糸を外し、きちんと巻いてから、かけなおしましょう。



絹糸とか古くなると簡単にプチプチ切れます。
新しい糸と交換して下さい。
普通のシャツペスパンの糸で220円くらいです。

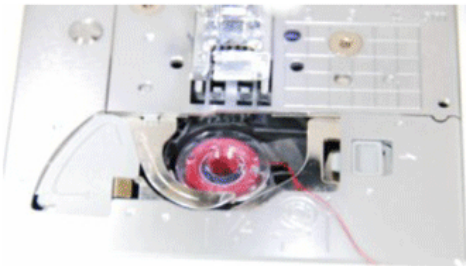

水平がまの(ボビンケースがない)場合は、所定の「爪」に糸をかけてください。

逆にボビンが入っている。
だいたい水平釜のタイプは、反時計回りに糸を入れてね。
つまりこの写真は間違った方向に入れてるってことです。



モーター音がするのに動かない場合



上が通常

下側が下糸巻き状態

下糸巻き状態だと針は動きません。



モーター音がするのに動かない場合



すべりの悪い生地を縫う方法



ミシンには用途に応じて付け替える押え金という部品があります。手前から三つ折りしながら縫う押さえ、ファスナーや段差のすぐそばを縫う押さえ、滑りにくい素材押さえ、ジグザグ縫い用押さえです



この白い押えがレザーやビニール素材などすべりが悪い生地とかに便利な押さえです。テフロン押さえと呼ばれています。特殊なおもちゃのようなミシンでなければ付属で付いてたりします。別売りの場合でもそんなに高くありません




漫画では進みにくいと言う事で雪で表現しましたがレザーやビニール生地は押さえだけでなく、ミシン自体に摩擦でくっついて縫いにくいで、こういうシリコンのペンを塗ると進みが良くなります。

スプレーだと周囲にも飛び散って後で転びそうになるのですが、ペントタイプですと塗りたい部分だけにぬれて非常に便利です

すべりの悪い生地を縫う方法




ミシンの縫い始めの糸のグチャグチャの回避方法

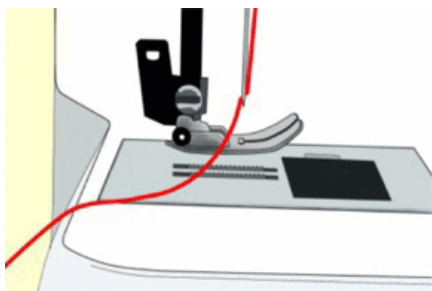



上の図のように糸を押さえ金の下をくぐらせずに縫い始めると、縫い始め裏側が固定されていないので自由に動きます

その結果グシャグシャになってからみやすくなります。
→くいこみやすくなります



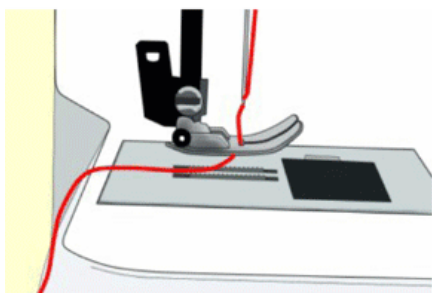


このようにしっかりミシンの押さえ金の下をくぐらせてね。




ミシンの縫い始めの糸のグチャグチャの回避方法

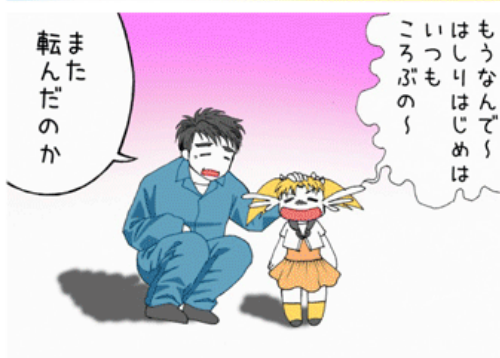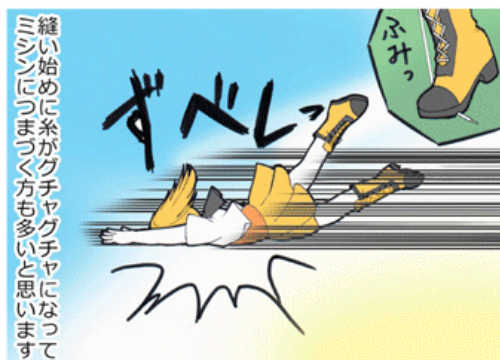

厚い生地を縫うとき先に進まないときの対処法

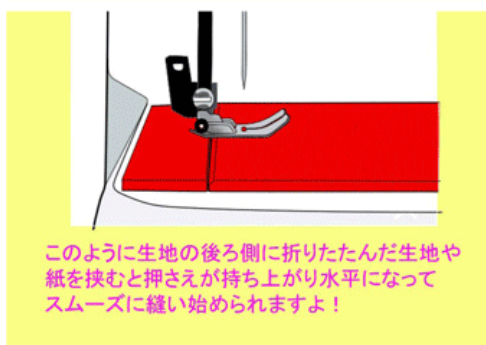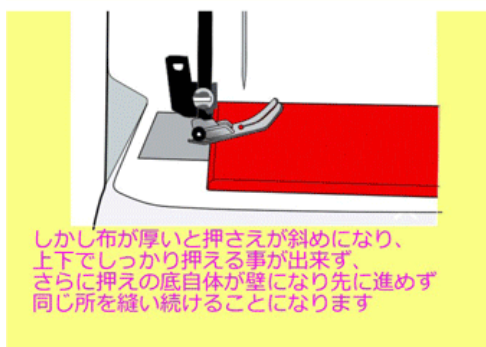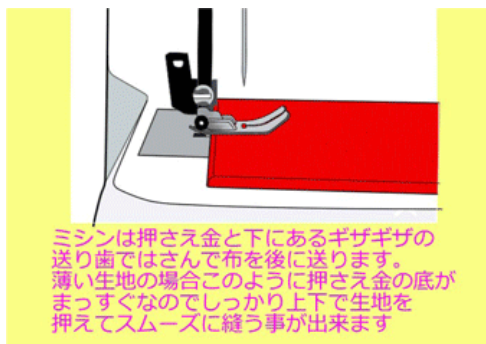

厚い生地を縫うとき先に進まないときの対処法

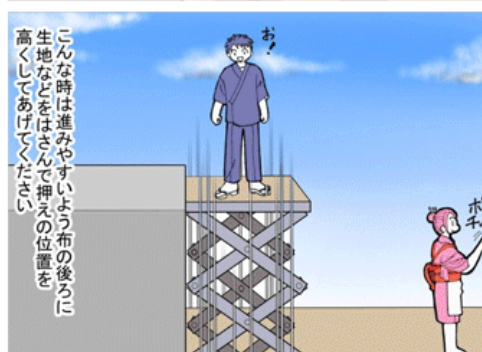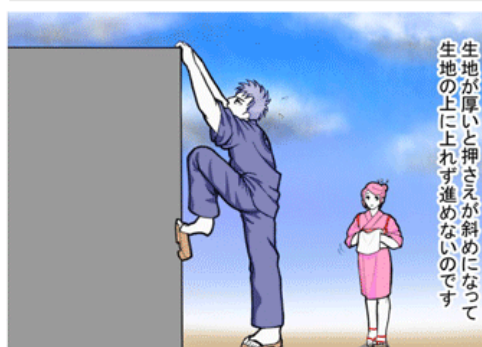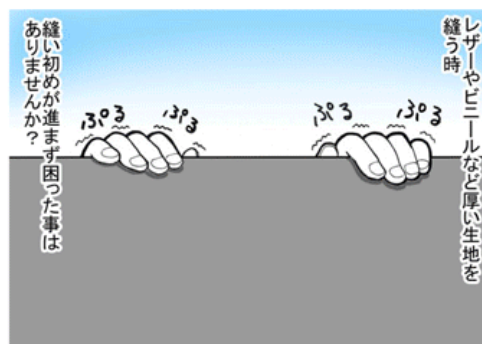


ミシンがガタガタうるさい時の対処法

すべり止めのマットがない場合最悪タオルを敷くだけでも音が抑えられます。

ただ、ものによっては振動で動きやすくなるかも。


特に軽い机は、天板が振動を増幅して音が大きくなるようです。

滑り止めのマットは 100 円均一とかにもあります。滑り止めマットでも軽減されない場合は、100 円均一にお風呂マットの小さいサイズのマットがあったりしますので、それを使うとよいです。

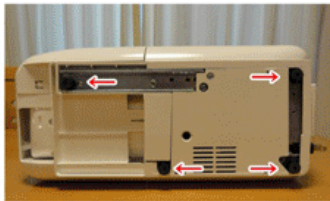


単純に、ゴムの固定のねじが緩んでいる可能性もあるので、その場合はねじ回して締めてください。

ミシンがガタガタうるさい時の対処法

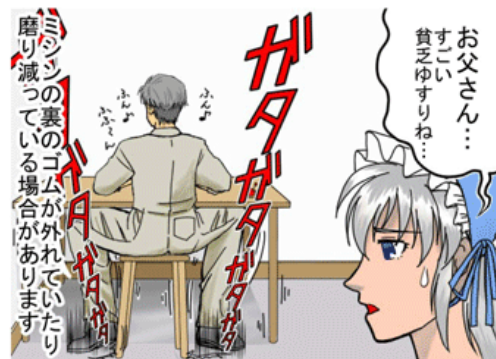

ミシンは皆さんが思っているより頑丈ですよ

ミシンで布端がくいこむ原因と対処方

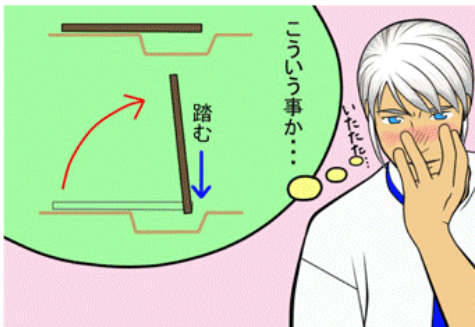



え？っと思うかもしれませんが、意外と原因も対策も単純なんですよ。

ミシンは皆さんが思っているより頑丈ですよ



ツイッターを見ると毎度毎度ミシンが壊れたーという呟きを聞くので漫画にしてみました。

糸が原因じゃないミシンの糸切れの原因と対処方

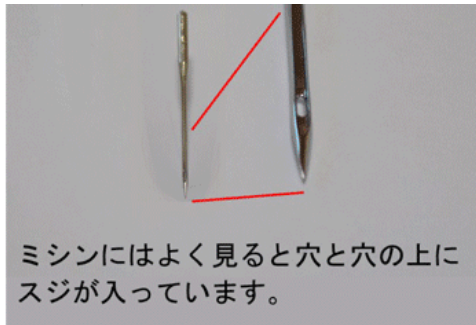

このスジがゆがんでいたり、穴が綺麗に開いていないと糸が切れてしまいます
ミシンは高速で上下して縫いますので
少しの傷でもすれて切れちゃうんです。

ミシン針は消耗品なので、新しいものにとりかえてください。

ミシンの糸切れの原因と対処方



奥付

亀更新ですが興味のある方はどうぞ

サイトの方が更新が早いので

早く見たい方はこちらをご利用下さい


詳しいミシンのトラブル対処法はこちら

-

擬人化ミシンさんとは

このサイトは、Twitter 上で始まった「擬人化ミシンさんが貴方にあったミシンを紹介してくれる動画を作ろう！」という企画のまとめサイトです。

詳しく知りたい方は をご覧下さい。

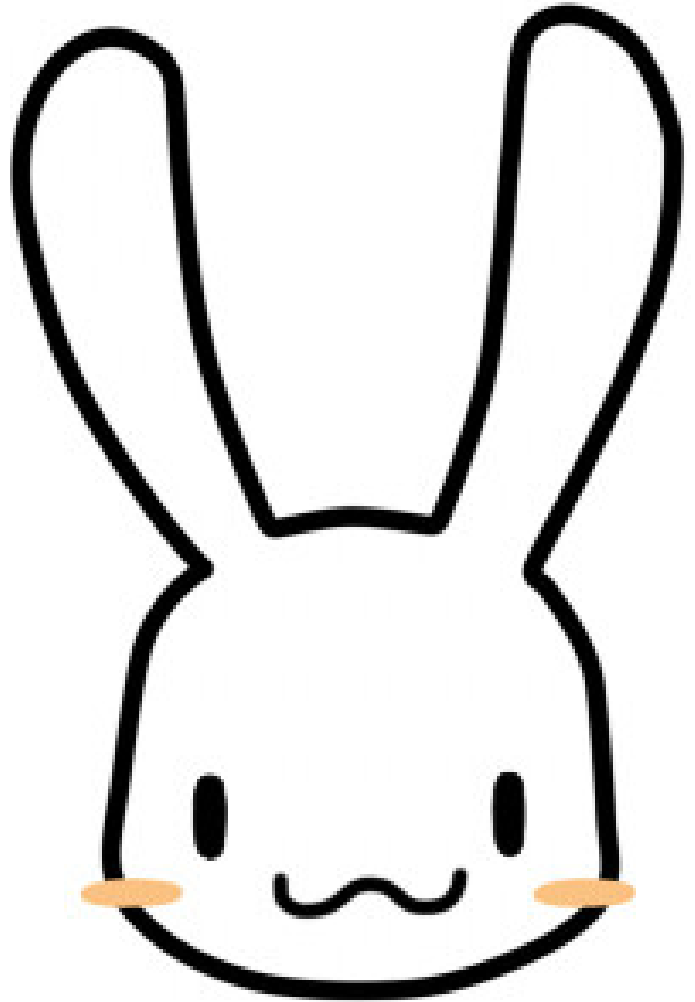

USAKO のう洋裁工房/うさこ

- ・タイトル 漫画で読むミシンの説明書
- ・発行日 2012 年 08 月 25 日
- ・発行者名 うさこ
- ・発行元 手作り服の作り方と型紙うさこの洋裁工房
- ・連絡先 <https://yousai.net/>

この本の内容の複製・改ざんを禁止します。

マンガで読むミシンの説明書

著 うさこの洋裁工房

制 作 Puboo
発行所 デザインエッグ株式会社
